

# 智能电动折叠后视镜

## 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能电动折叠后视镜适配 18+款丰田 CHR/奕泽（二代功能/全系通装/  
无需专用工具）

### 电动后视镜配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
1	折叠电机 L	1		2	折叠电机 L	1	
3	折叠开关	1		4	魔术贴	2	
5	主机控制盒	1		6	门边扣	2	
7	线束	1		8	螺丝	6	

### 电动后视镜安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
----	------	----	----	----	------	----	----

1	花型螺丝刀	1		2	撬板	1	
3	尖嘴钳	1		4	细铁丝	1	
5	十字螺丝刀	1		6	套筒工具箱	1	

**提示：**本产品左右两边对称安装，以下只描述一边安装方法，另一边同样安装。

## 安装步骤一：拆车门板



## 安装步骤二：拆装后视镜







装回后视镜灯 拧回螺丝



穿好的线再穿过底座面板 拧回螺丝



把线穿过去用电胶布绑好



装回后视镜、外壳 把线穿过面板装好



按照拍好的线路图 对应接好线



装回后视镜



将后视镜安装原位拧紧螺丝固定

## 安装步骤三：布线




门槛护板都拆卸下来



将线束从内侧向外穿出盖好盖子



将线束从内侧向外穿出盖好盖子

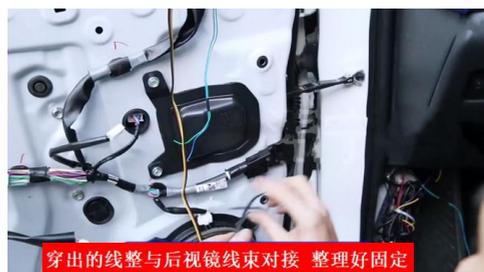

穿出的线整与后视镜线束对接 整理好固定



副驾位置的线速穿到正驾驶室



拧出庐山方向盘两侧螺丝 拆开方向盘下护盖



穿到方向盘接口对插



将线束从内部向上穿出与蓝色接口对接



# 智能电动折叠后视镜 功能说明书

## 升窗+降窗+落锁+天窗+折叠

### 一、功能操作说明

#### a) 【遥控升窗】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,原车四门同升。

#### b) 【遥控关天窗】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,原车天窗自动关闭。

#### c) 【遥控降窗】

在熄火状态下,先按一次开锁键,再长按开锁键降窗。

#### d) 【遥控开天窗】

在熄火状态下,先按一次开锁键,再长按开锁键开天窗。

#### e) 【升降窗暂停】

如果原车处于升窗过程中,按一次开锁(关锁)键,车窗暂停。

如果原车处于降窗过程中,按一次开锁键,车窗暂停。

#### f) 【后视镜折叠】

在熄火状态下按下原车遥控器关锁键,后视镜折叠。

#### g) 【后视镜展开】

在熄火状态下,先按一次开锁键,后视镜自动展开。

将原车打到 ON 或启动,后视镜自动展开。

#### h) 【熄火解锁】

在启动状态下,原车处于上锁状态,如果原车熄火,则车门自动弹开,以便车主和客户下车。

#### i) 【档位落锁】

1 在启动状态下,将档位置于 D 档,原车自动上锁。

2、在启动状态下,将档位置于 P 档,原车自动解锁。

#### j) 【循环落锁】

在启动状态下,先将档位置于 N 档,再置于 D 档,如果车门处于开锁状态,则自动上锁,防止车主中途下客忘锁车,以防止在行车过程中车门打开。

#### k) 【开门闪灯】

任意状态下,若有车门处于开启状态,左右转向灯各闪 5 次。

## 二、版本型号：DY001

### a)主要技术参数

#### 1.主机

- 1.工作电压：9V~16V；
- 2.额定工作电压：12V；
- 3.额定待机电流：20MA；
- 4.休眠电流：2MA；
- 5.工作温度：-20~80℃；

### 三、【跳线帽选择】[默认都不插帽]

- ① S1 插帽：车速落锁， S1 不插帽：档位落锁
- ② S2 插帽：用我们主机降窗， S2 不插帽：用原车长按降窗
- ③ S3 插帽：后视镜 ON 或启动展开， S3 不插帽：后视镜开锁展开。