

# 智能电动折叠后视镜

## 安装说明书




安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：奥迪 Q5L（18-现款）

版 本：A/1



## 电动后视镜配件清单

序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	电折 L	1		4	扎带	8	
2	电折 R	1		5	魔术贴	2	
3	控制盒	2		6	线束	2	

## 电动后视镜安装工具清单(自备):

序号	零件名称	数量	图片	序号	零件名称	数量	图片
1	螺丝刀组套	1		4	翘板	1	
2	M10	1		5	装拆工具	1套	
3	吸盘	1					

提示：本产品左右两边对称安装，以下只描述一边的安装方法，另一边同样安装。

## 安装步骤一：拆门板



1.1、拆下装饰盖及门把手盖，拆下4颗螺钉




1.2、扳开周边卡扣，然后上提门板，脱开线扣等拆下门板



1.3、扳开喇叭

## 安装步骤二：拆后视镜及组装后视镜

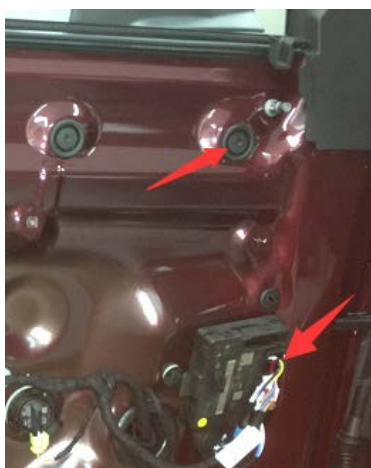

2.1、拆下螺钉胶盖，取下一颗螺钉，拆下后视镜总成(一个插头，3个内部卡扣)。



2.2、用大吸盘拆下镜片，拔脱两根除雾线。



2.3、拆下环盖(5颗螺钉)。



2.4、取下图示3颗螺钉，拆下2个镜片导向弹片，拔下镜片驱动器(3个卡扣)



2.5、用镊子撬下镜片驱动器插头，拆下镜片驱动器



2.6、拆下外壳(一颗螺钉,3个卡扣)






2.7、拆下灯条 (2 颗螺钉,3 个卡扣)



2.8、拆下三角座外壳 (2 颗螺钉)

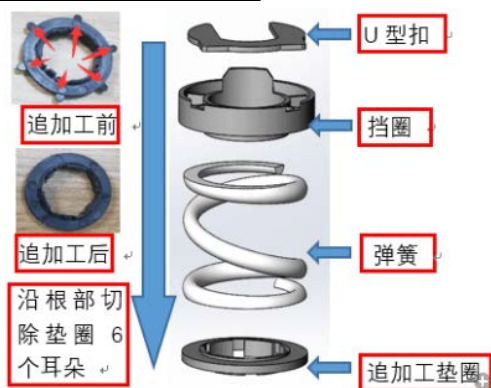

2.9、将套有压头、蝶形螺母的螺杆插入转轴中，用插销插入螺杆的孔中，然后旋转螺母，使压头将垫圈下压，压到弹簧垫片和 U 型扣脱开时，将 U 型扣拔出，然后释放压头，拆下弹簧及手动镜托。

2.10、装配顺序说明。




2.11、换上电动折叠器，将部品依序还原（参照原车绕线和穿线，注意确认镜片卡扣卡到位，螺钉必须锁紧，转动部分和固定部分的配合间隙均匀，转动无刮伤，不能压线）。



2.12、安装好的后视镜总成效果图。(注意：将总成装入车门时需将 3 个线扣扣好)。

### 安装步骤三：安装控制模块(右车门安装方法参考本节)

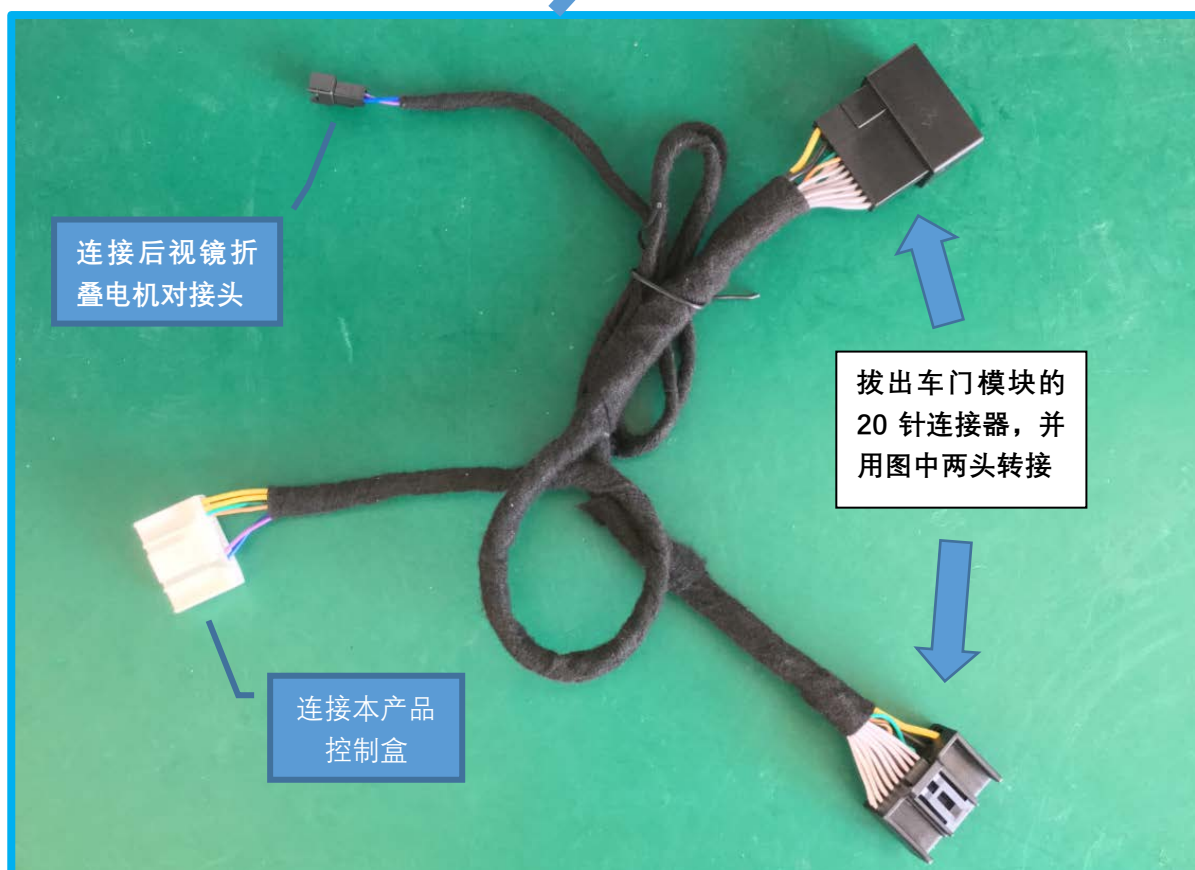

#### 4.0 安装完成之后进行功能测试：

将蓄电池电源接通，并确认关闭所有车门，后备箱，引擎盖，按遥控器锁键，后视镜应自动折叠，遥控开锁，后视镜应自动打开；

车内测试，将发动机点火，后视镜开关调 0 位置，向下拨旋钮，后视镜应折叠，向上拨旋钮，后视镜应打开；向下拨住约 3 秒，关闭锁车折叠功能（控制盒响起“哔”1 声），再次拨 3 秒（控制盒响起“哔哔”2 声），锁车折叠功能开启；向上拨约 10 秒（控制盒响起“哔哔哔哔”4 声），后视镜功能复位。

如上述测试通过，安装完成！