



# 智能电动折叠后视镜

# 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能电动折叠后视镜适配 15+款凌派（二代）  
产品编号：PW022665  
零件号：20021539701  
版本：A/0









## 电动后视镜安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
  - 1) 与客户沟通：咨询车主后视镜是否改装过，如改装后视镜外壳、加装电动折叠功能等；
  - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘指针显示正常及无故障报警，车内门边开关、方向盘按键、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现异常及时告知客户；
  - 3) 保持发动机开启一段时间，确保电瓶有电以保证电动后视镜能够运行；
  - 4) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车后视镜无损坏变形等；
  - 5) 检查并确保该套电动折叠后视镜配件清单的种类、数量齐全；
  - 6) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
  - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
  - 2) 穿线时，防止后视镜/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
  - 3) 将后视镜固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
  - 4) 连线顺序：各部件先连接，再连常电，最后插 ECU；
- 4、汽车的清洁、整理：
  - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
  - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件
- 6、后视镜完全折叠时，不要用力再强行折叠按压后视镜，以免损坏产品。

## 安装说明书免责声明：

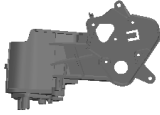- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
- 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 3、本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


## 电动后视镜配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
1	旋转总成左	1		2	旋转总成右	1	
3	扎带	8		4	T型线夹	2	
5	ECU	1		6	门内线束	1	
7	中控线束	1		8	开关	1	


## 电动后视镜安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
1	花型螺丝刀	1		2	翘板	1	
3	尖嘴钳	1		4	细铁丝	1	
5	十字螺丝刀	1		6	工具箱	1	

## 安装位置示意图

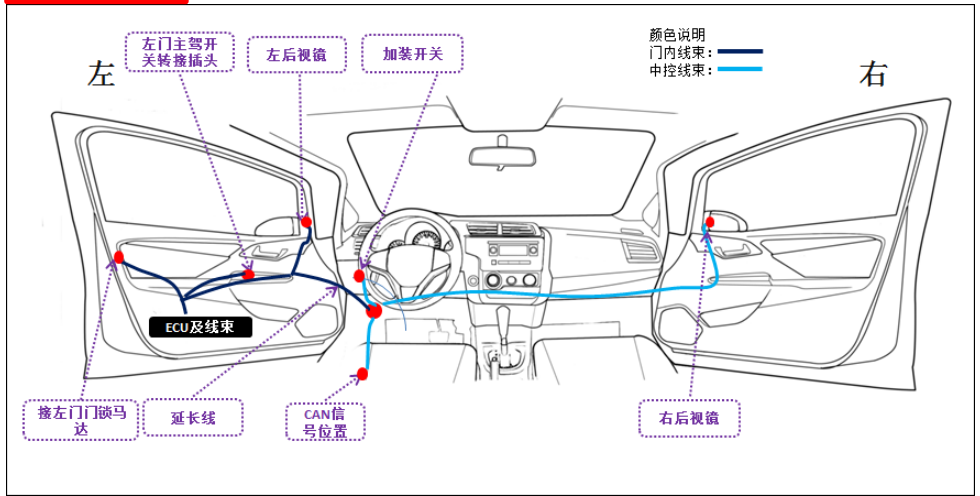

## 线束示意图

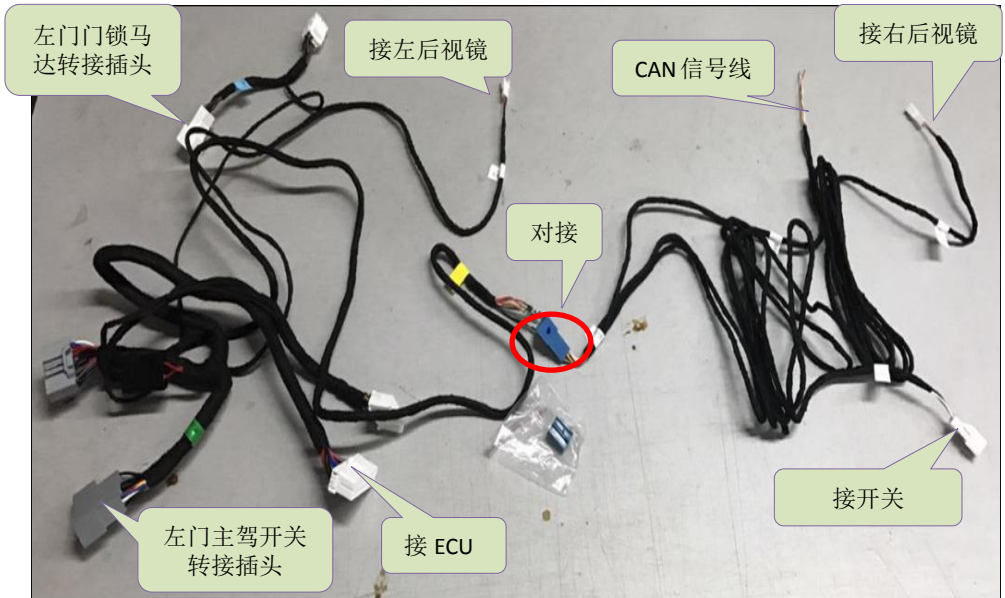

**提示：**本产品左右两边对称安装，以下只描述一边安装方法，另一边同样安装。

## 安装步骤一：拆原车门板、产品自检




1.1、拆下原车此两处圆圈位置；



1.2、如图原车装饰件已拆下；



1.3、把门开关内两颗螺钉拆下；

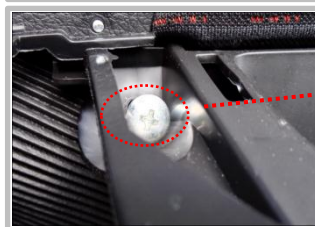

1.4、内部此处连接螺钉拆下；



1.5、内部此颗连接螺钉拆下；



1.6、注意拆卸内部线束，拆下门板时把门板往上提一下，方便取出，门板取下后的视图；


## 安装步骤二：拆下原车后视镜、组装后视镜



2.1、把原车镜片自下而上转到最倾斜；




2.2、用一字螺丝刀把镜片轻轻从下往上撬起，注意勿刮伤原车；**一字螺丝刀先捆上美工胶布**

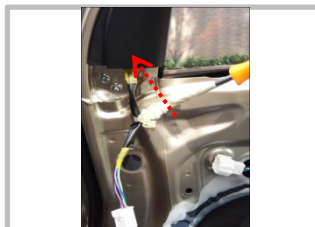

2.3、拔开插头，再把黑色塑料件拆下；



2.4、拆下此黑色塑料件；

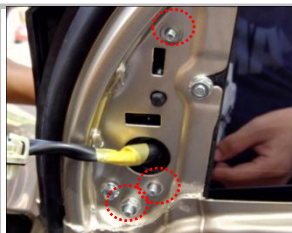

2.5、将原车后视镜整体取下(3颗螺母)；




2.6、取下原车后视镜,把圆圈位置线束固定扣拆下,后续还要还原；



2.7、将原车后视镜各零部件拆分开；




2.8、拆分底座与旋转部分(底部三颗螺钉)；

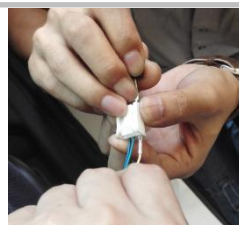

2.9、将后视镜插头与线束拆散开(使用退针器或者大头针,建议拆卸之前先拍照纪录线束位置)；



2.10、取下底部一颗自攻钉；

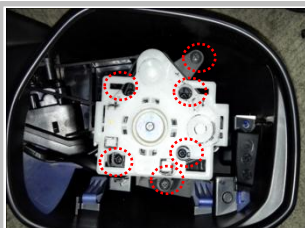


2.11、将固定转向器和外壳的自攻钉取下(共6颗自攻钉)；




2.12、原车转向器已拆卸；



2.13、原车线束、电机线束还原安装；

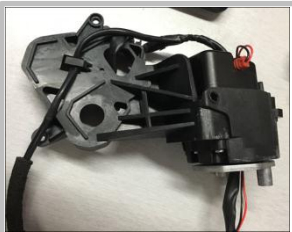

2.14、如图视角:线束穿线完成；

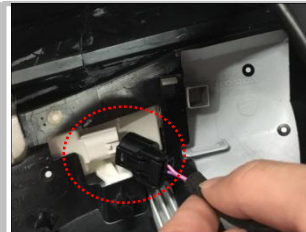

2.15、原车电机插头还原；





2.16、将我司带有电机的骨架与原车后视镜外壳装配好（穿线方式参考原车）；



2.17、将固定转向器和外壳的自攻还原安装（共 6 颗自攻钉）；



2.18、底部螺钉还原安装，线束固定扣还原安装；



2.19、线束穿过原车软胶，内部的螺钉还原安装；




2.20、线束此卡扣、螺钉装线后还原安装；




2.21、将后视镜片还原安装；


## 安装步骤三：布线和安装后视镜

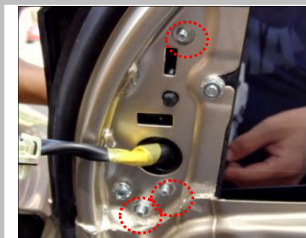

3.1 后视镜组装好后装上原车，用原车螺母固定；

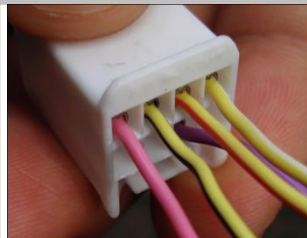

3.2 左侧原车插头：如图视角  
第一排：粉、黑黄、红黄、黄；  
第二排：空格、空格、黑紫、空格；

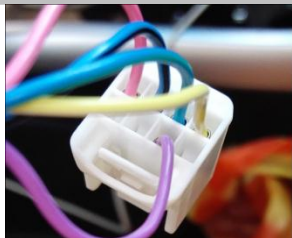


3.3 右侧原车插头：如图视角  
第一排：粉、蓝黑、蓝、黄；  
第二排：空格、空格、紫、空格；



3.4、将门边盖板拆下（方便将线束从中控穿到门板内）；




3.5、将 ECU 线束的电机线通过门边波纹管引进门板内（注意门内线束走向不影响玻璃升降）；

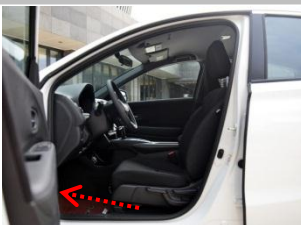

3.6、在 A 柱主驾驶位引擎拉杆处找到信号线大体位置，在负极处原车黑色波纹管剥开露出线；




3.7、剥开原车黑色波纹胶管；

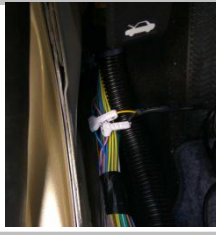


3.8、高配车型：CAN 线信号线位置：可以在 A 柱取，也可在刹车油门踏板上方连接器取；




3.9、A 柱连接线如图：粉蓝双绞线，粉色接白色，蓝色接黄色线；高配车也可按照 3.10

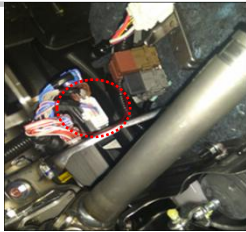

3.10、低配车型：CAN 线信号线，刹车油门踏板上方连接器，多组粉蓝，（无区别）粉线接白色线，蓝线接黄色线；

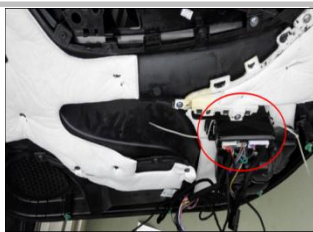

3.11 ECU 安放位置如图，置于门板下方凸台上，以 3M 胶粘贴，两侧采用扎带固定；

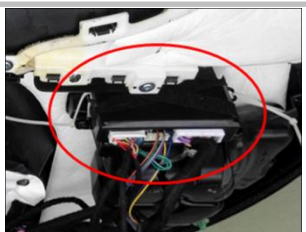

3.12、ECU 安装位置放大图；



3.13、对照功能说明书检测后视镜功能；把门板、后视镜、中控台还原，中控下方线束用扎带固定好，安装完毕。





本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：[www.dongjiancorp.com](http://www.dongjiancorp.com)