



气净化器

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 16+款保时捷 Cayenne
产品编号：PW022705
零件号：20022831101
版本：A/1




空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：

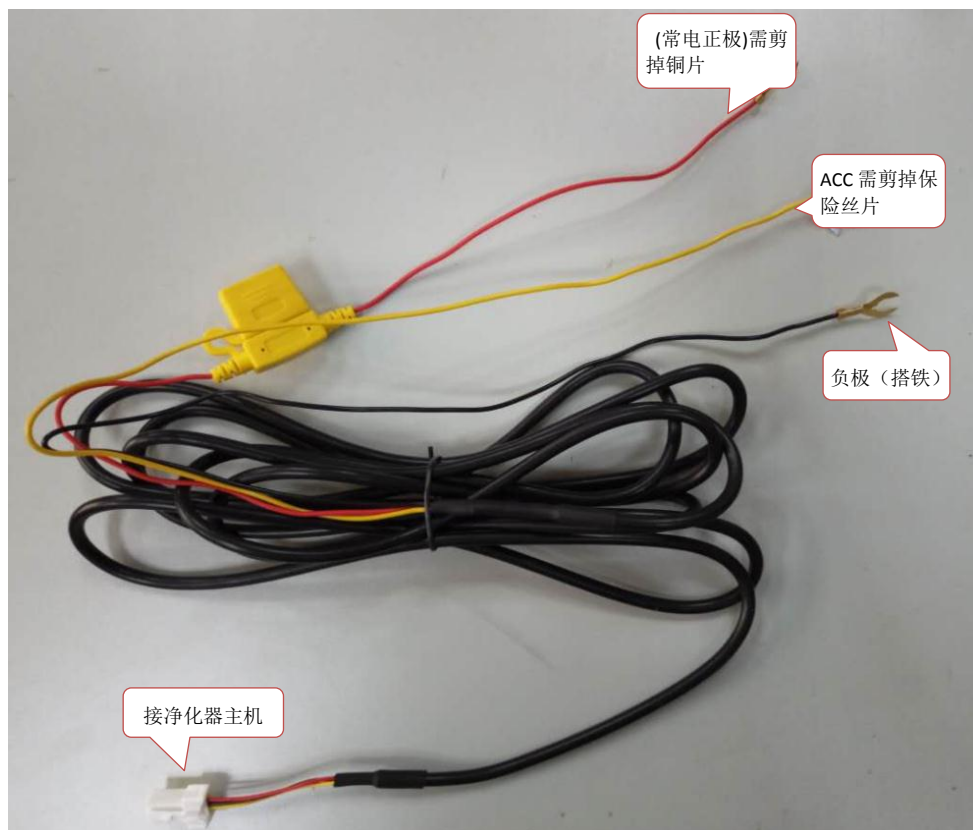

安装步骤一：拆原车手扶箱



1.1 使用撬板撬开出风口底部的塑料件并拔出电源插头



1.2 拔出后排出风口的电镀件



1.3 把出风口稍微拔出一些,使用花型螺丝刀拧出四个螺丝



1.4 拿走黑色塑料遮挡片；



1.5 打开扶手箱，



1.6 拿走黑色塑料遮挡片；



1.7 使用花型螺丝刀拧开这两个螺丝



1.8 取出植绒塑料外壳



1.9 使用花型螺丝刀拧开此两个螺丝




电源线从内箱侧面装入

取出防止的海绵

取出扶手箱盖子，装入净化器

1.10 取出手扶箱盖子、取出里面的海绵。电源线从箱内侧面装入；

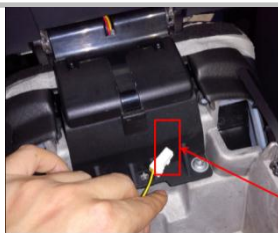

1.11 支架此处有一缺口，电源线接驳后请把接头塞入支架内部**注意**：验证电源线不会被磨损，



1.12 把我司手扶箱复原安装，螺丝拧紧；

安装步骤二：安装空气净化器和布线



2.1 在驾驶室拆下盖板，看到原车保险盒；



2.2 如图所示拆下原车中控台左侧此盖板；



2.3 线束通过主驾驶室延伸到手扶箱位置；



2.4 线束布置图 穿过脚刹下面（虚线示）及座椅边缘缝隙隐藏，有卡扣需拆开不用拆下内饰；




2.5 注意把线束隐藏到毛毡里面，避免线束悬空造成掉落在刹车油门踏板上的风险；




2.6 再沿着虚线隐藏好，延伸到手扶箱位置，线束插头对接好；




2.7 在拆下驾驶室中控台面板内，找到如图所示的保险盒，找到ACC 和常电，

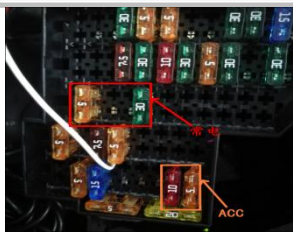

2.8 接 ACC/接正极常电：如图框示意：红色框为正极，黄色框内为 ACC

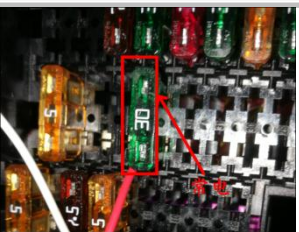

2.9 接正极常电：将我们线束剥线，线缠绕在原车 30A 保险丝上再插入原位即可（认准孔位安装）；

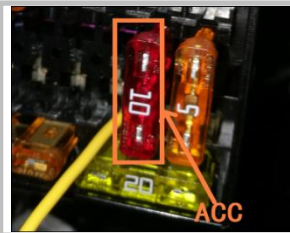

2.10 接 ACC：将我们线束剥线，线缠绕在原车 10A 保险丝上再插入原位即可。（认准孔位安装）；



2.11 负极：在主驾驶左内侧此位置大范围图；



2.12 负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱，装上连接片拧紧；



2.13 所有布线接线完成后，最后插上插头，线束用扎带固定好勿干涉；



2.14 发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作，复原所有连接位螺钉；

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装;



3.2 侧面塑料盖板复原;



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com