



原厂电动踏板接线部分说明书



适配 16+款玛莎拉蒂 Levante

PW019983

安装说明书


一、注意事项

- ≡ 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
- ≡ 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
- ≡ 请定期检查与车连接的所有配件是否松动，以确保使用安全。

二、配件清单

编号	数量	图片	编号	数量	图片
①	1	 开关组件	②	1	 ECU
③	1	3代电动踏板线束	④	1	配件包
⑤	2	3代电动踏板短电机线	⑥	1	OBD 线束
⑦	1	保险丝取电器小号 (25A)			

线束包清单如下：

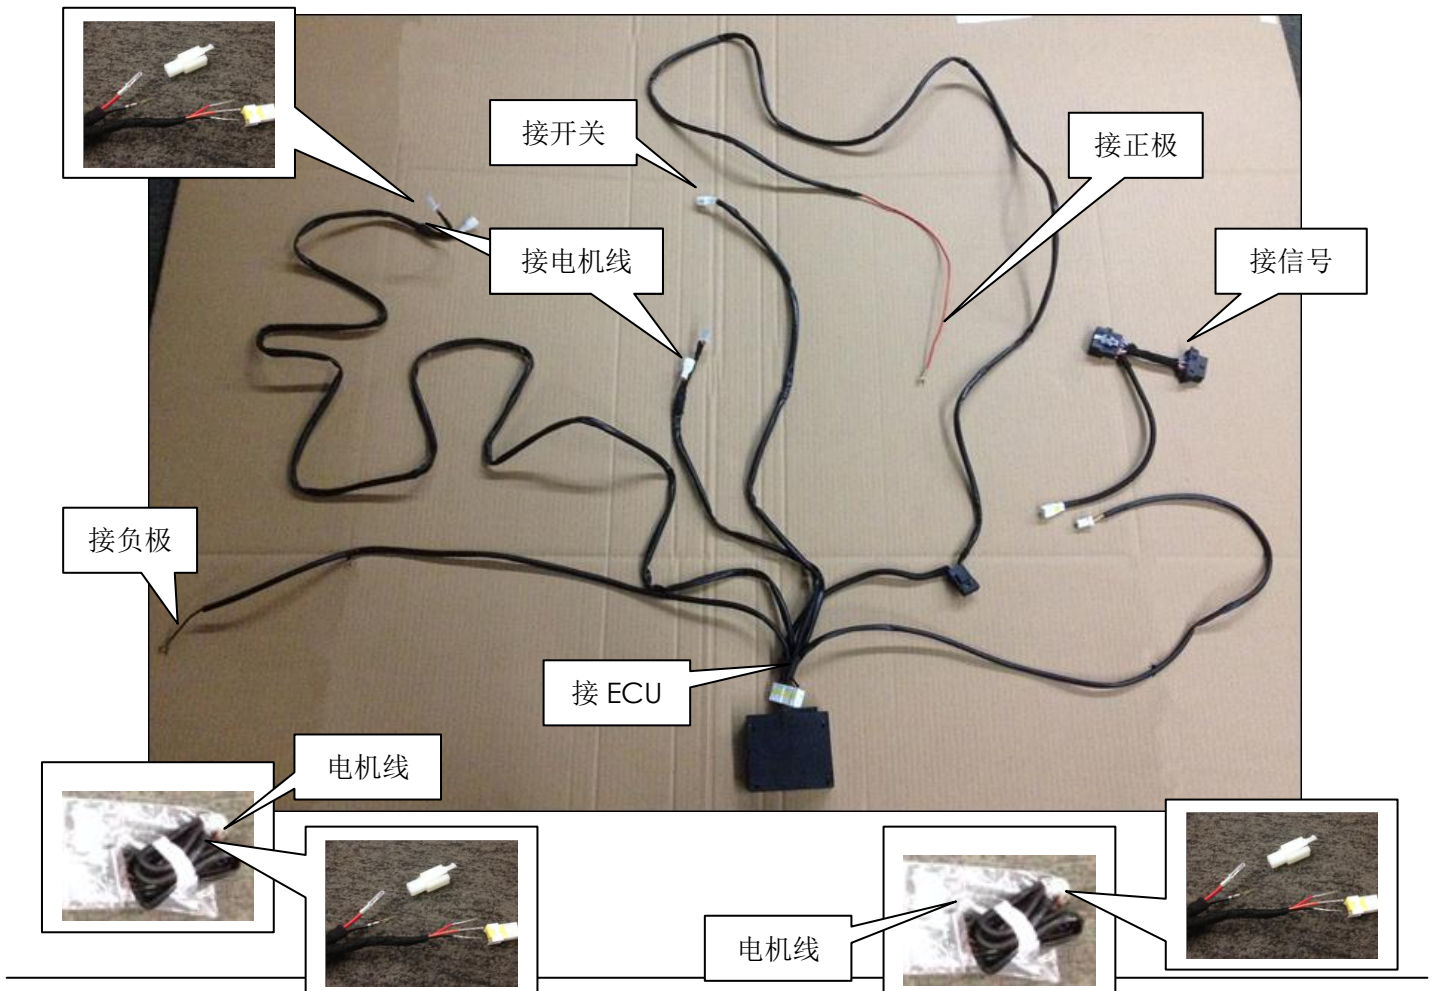

安装说明书

主控线分 4 束：

- ①接原车正负极：把正极电源延伸线通过驾驶室左下角穿线孔引至车头用我们的红色线接正极电源，在驾驶室左下角内侧边缘位置找到接线柱连接我们的黑色负极。为我们踏板供电；
- ②左踏板连接线：主控线上较短的一边与任意一组电机信号线对接，然后电机信号延长线与电机线接驳，电机线的正负极反向接驳，既红色线接黑色线，黑色线接红色线；
- ③右踏板连接线：主控线上较长的一边与任意一组电机信号线对接，然后电机信号延长线与电机线接驳，红色线接红色线，黑色线接黑色线；
- ④开关：把线引到方向盘附近，接开关组件；
- ⑤接 OBD 线：在驾驶室中控台找到 OBD 接口，用我们的 OBD 线束与原车 OBD 接口对接，为踏板提供控制踏板信号；

三、安装步骤



参考配件清单检查配件是否齐全和准备好需要安装的部件。

拆内饰件

拆下驾驶室左下脚内饰件（箭头），并妥善保管，后续还原安装。



用撬具拆下前门迎宾踏板并妥善保管，注意线插头；后续还原安装。

提示：左右两边方法一致。

安装说明书



右踏板电机布线:

把电机线通过脚下海绵, 穿过副驾驶位。
(虚线)

提示: 右边踏板电机线较长



穿右踏板电机布线:

穿过驾驶室下角此孔延伸至副驾驶位。
(箭头)



右踏板电机线布于副驾驶位:

把右踏板的延伸线通过副驾驶室脚下的
海绵隐藏。(虚线)

安装说明书



踏板电机穿线孔：

掀开此处垫脚海绵、黑色塑料件，看到穿线孔，电机线由车底穿进；（圆圈）左右两边踏板电机穿线孔方法一致；



拆原车 OBD 接头内饰板


按箭头将中控台此处位置的 OBD 接头内饰板拆下；



拆保险盒插头

用花形板手将保险盒插头的螺丝拧下并将插头拔下


安装说明书

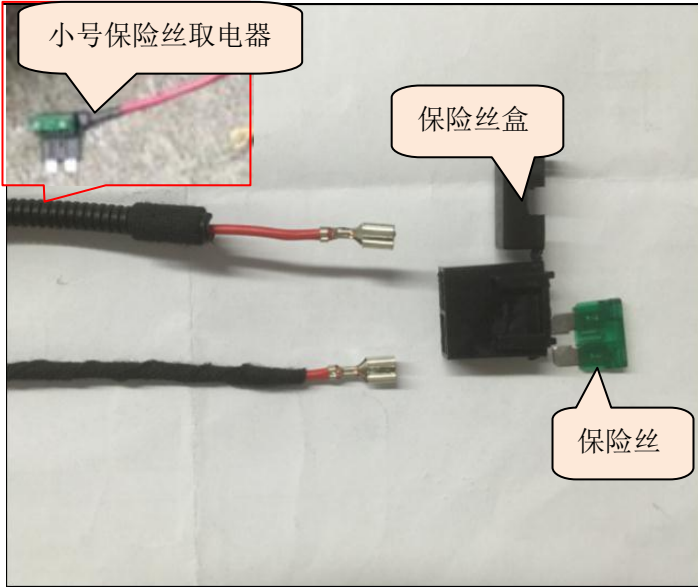

接电动踏板正极线

- 1) 在包装内取出保险丝线束，将保险丝插入保险盒，盖上保险盒盖子，再将金属端子的线插入保险丝两个引脚；
- 2) 将小号保险丝取电器的接头与端子线连在一起。

检测：插好后轻轻摇晃接头，确保线束插头稳固；

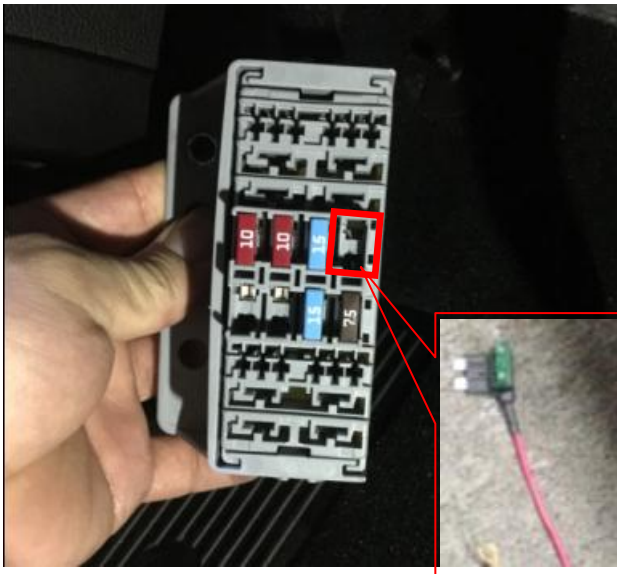

接电动踏板的正极线

将小号保险丝取电器（25A）插在左图的方框



接原车 OBD 接头


在中控台位置拆卸此处原车 OBD；

安装说明书



接原车 OBD 接头


拆卸下来的原车 OBD 与我司配的 OBD 对接，将空闲出来的连接器还原安装。

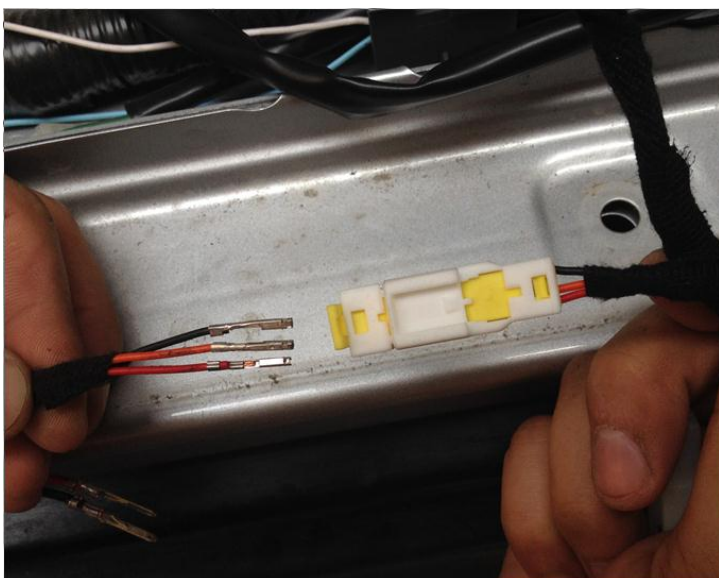

接线端头盖子

用接头的芯片推进卡槽把线稳固；插头端子连接完成之后，轻轻摇晃接头，确定线束对接稳固；


提示：全部穿线布置完成之后再穿插头端子

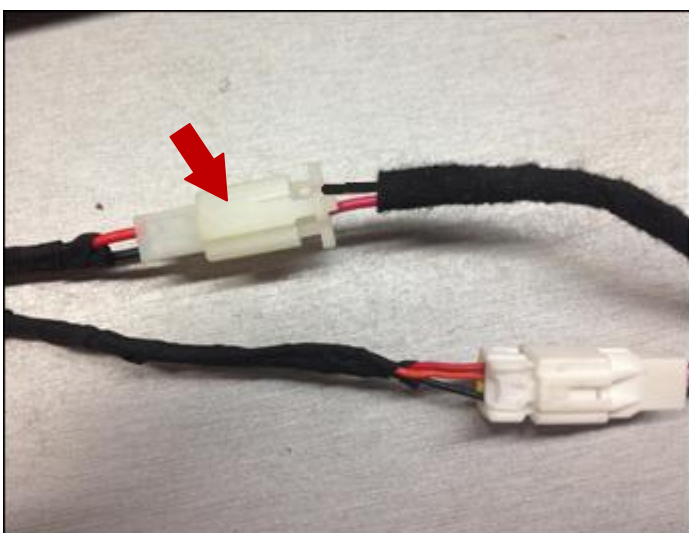

左边电机接线方法：首先把黄色端头盖线束两边端头颜色一一对应，
(箭头)

然后把另一个端头的电机线正负极反向接驳，既红色线接黑色线，黑色线接红色线

安装说明书

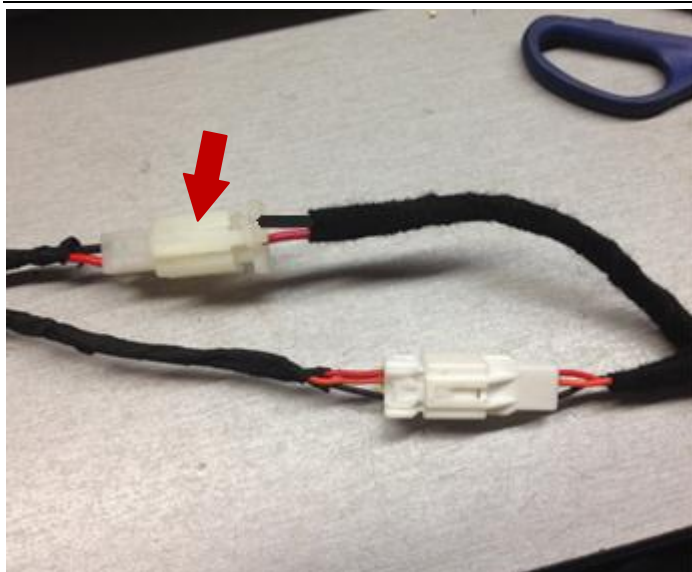

右边电机接线方法：首先把黄色端头盖线束两边端头颜色一一对应，然后把另一个端头的电机线红色线接红色线，黑色线接黑色线（箭头）



安装开关：开关上的 3M 胶离型纸撕下，开关贴对应位置即可



安装 ECU
ECU 安装在驾驶室左侧此处中控台位置；

安装说明书



安装 ECU

把 ECU 上的 3M 胶离型纸撕走贴在内壁部，线束用扎带在原车孔扎好固定，防止松动或脱落；



安装内饰件

把迎宾踏板及驾驶室左下角装饰件后续还原安装。（箭头处）

测试功能

将左踏板及右踏板放到车身左侧（以驾驶座正前方为准）。

将由 ECU 引出的电机线分别与左右踏板的电机插头对接起来。这时我们能观察到电动踏能否工作。如果没有工作，把四扇车门关上后，再打开其中一扇车门。此时，踏板将恢复工作。确认踏板功能正常后，把电机插头拨下。

四、免责声明：由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。