




空气净化器

安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 16+款丰田 RAV4
产品编号：PW023585
零件号：20022907901
版本：A/0

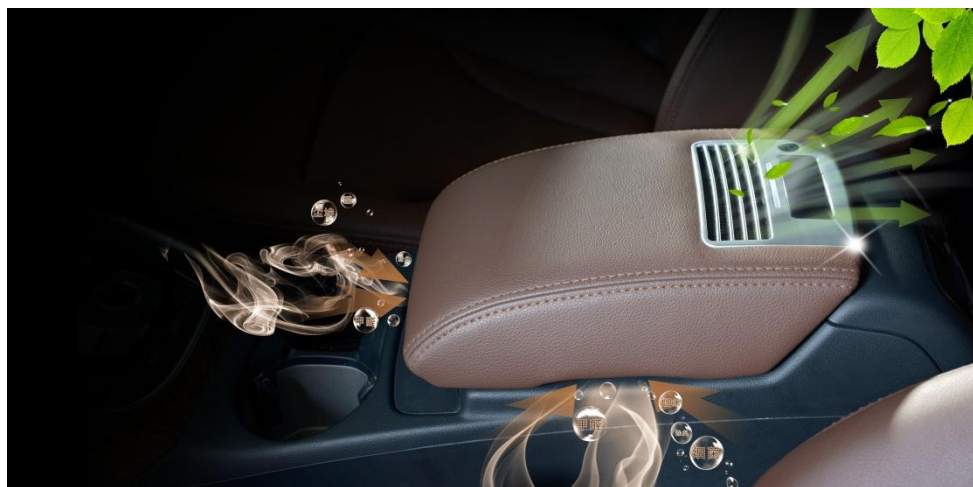

空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；

空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤	扭簧	1		⑥	转轴	1	
⑦	开扣挡圈 D4	2		⑧	平垫圈 D6	1	

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：



安装步骤一：拆原车手扶箱



1.1 首先把原车手扶箱拆下；



1.2 用翘板直接翘起后盖面板,内部线束接头暂时拔下;(左右两边)



1.3 撬开后用手掰开



1.4 用工具将开口挡圈弄出来



1.5 然后将轴取出



1.6 取出后塑料轴套需妥善保管，后续复原安装；



1.7 按住前面的卡扣，将手扶箱取出



1.8 将原厂手扶箱螺丝及卡扣取出，安装到我们的净化器上




1.9 此黑色塑料件需安装在图 1.10 位置



1.10 将原厂黑色塑料件复原安装好，再将弹簧带钩的一段钩住净化器底座筋位上，最后安装转轴



1.11 安装后的状态如图所示，安装弹簧的时候注意要将净化器打开到顶点位置，这样会方便安装

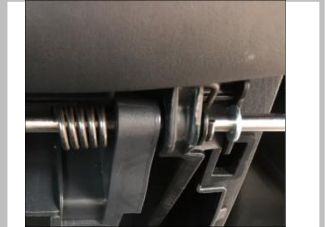

1.12 如图，轴承与手扶箱已连接好；



1.13 转轴穿过另一端后将净化器关上，再用开口挡圈将转轴固定好。




1.14 安装完成后将电源线用扎带跟下面的线绑在一起



1.15 复原原车后盖面板时，此处干涉部分需割掉；



1.16 放大图示意

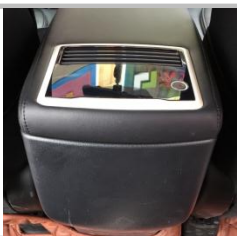

1.17 最后将盖子盖上

安装步骤二：安装空气净化器和布线




2.1 从主驾接线走脚刹下毛毡至 A 柱中控内饰板；



2.2 线束穿过时注意在脚刹下面的线束注意隐藏到地毯里面；避免线束悬空造成掉落在刹车油门踏板上的风险；



2.3 再沿着虚线隐藏好，延伸至手扶箱位置，线束插头对接好

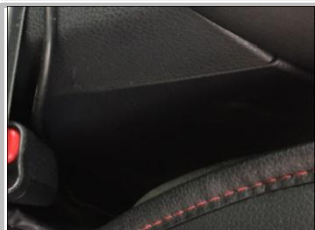

2.4 在驾驶室拆下盖板，看到原车保险盒；




2.5 在驾驶室拆下盖板，看到原车保险盒；



2.6 拆下原车盖板后，看到此原车对应保险丝位置；



2.7 接 ACC/接正极常电：在驾驶位中控台左侧此位置找到原车保险盒，ACC、正极连接于此内；

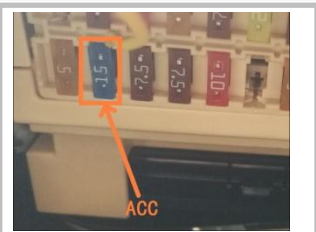

2.8 接 ACC：将我们线束剥线，线缠绕在原车 15A 保险丝上再插入原位即可。（认准孔位安装）；



2.9 接正极常电：将我们线束剥线，线缠绕在原车 20A 保险丝上再插入原位即可（认准孔位安装）；



2.10 **负极**：在主驾驶左下角内侧此位置大范围图；



2.11 **负极**：负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱，装上连接片拧紧；



2.12 发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作，复原所有连接位螺钉；



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com