



# 空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 16+款奥迪 Q3  
产品编号：PW023159  
零件号：20023477001  
版本：A/0












## 空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
  - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
  - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
  - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
  - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
  - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
  - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
  - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
  - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
  - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
  - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







## 安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
  - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；


## 空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤	非金属嵌件六角锁紧螺母 M6	2		⑥	六角头螺栓 M6_25	2	
⑦	阻尼脂包	1		⑧	碗型垫片	4	
⑨	塑料垫片	6		⑩	平垫圈 D6	2	

## 空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

## 线束连接说明：

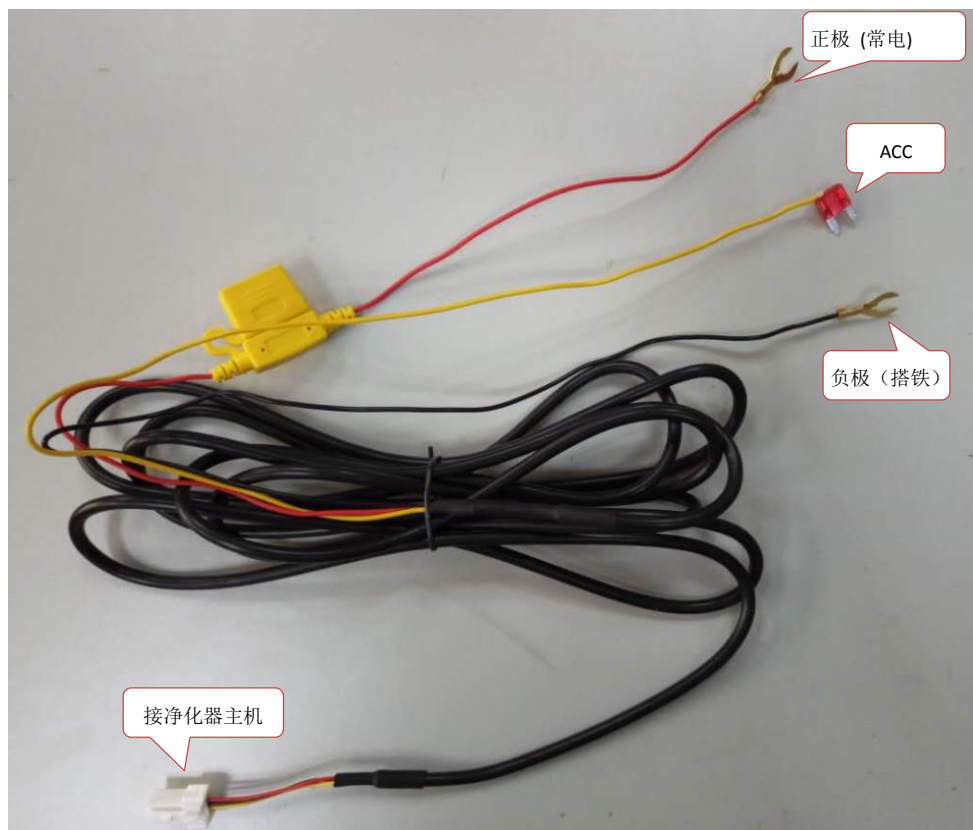

## 安装步骤一：拆原车手扶箱



1.1. 用撬板把原车手扶箱上的后排空调出风口拆下



1.2 然后从缝隙位置撬起、拆下




1.3 看到原车此3处螺钉需拆下，箭头位置在顶位



1.4 拆下原车左右对称两颗螺钉



1.5 左边螺丝同样拆下

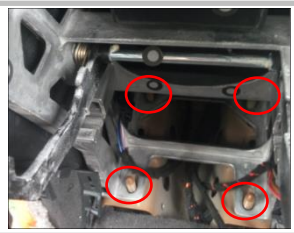


1.6 拆下底下此处原车 4 颗螺母，所有固定位拆下后，把原车手扶箱拆下




1.7 把原车这块铁片抽出一点，方便拆装手扶箱



1.8 从原车手扶箱支架上拆下“回位塑料件”

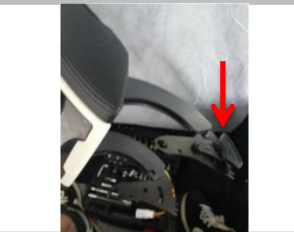

1.9 将“回位塑料件”安装到空气净化器支架

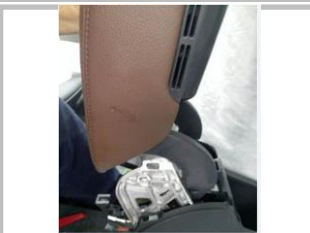

1.10 把我司手扶箱装上，扣到位后复原抽出的铁块（此位置安装空间受限，安装时需注意稍稍调整，寻找最合适位置）




1.11 如图示意，把手扶箱安装




1.12 把螺栓穿过手扶箱，安装标准配件以左侧为例，右侧对称安装



1.13 图为已安装好左侧螺栓标准件

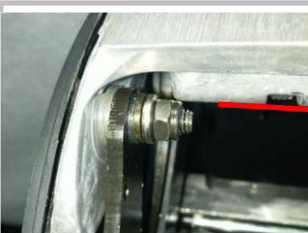

1.14 依次安装顺序螺栓、3 个塑料垫片、一个平垫圈 D6、2 个碗型垫片（注意安装朝向）、非金属嵌件六角锁紧螺母 M6

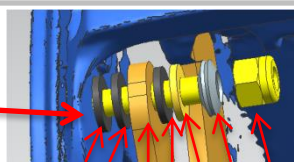

塑料垫片  
塑料垫片  
铁支架  
塑料垫片  
铁垫圈  
碗型垫圈  
螺母

1.15 左侧标准件安装分解图，安装后顺序为：2 个塑料垫片-铁支架-塑料垫片-铁平垫圈-2 个碗型垫圈-螺母



1.16 支架上的的齿对应到车身上的塑料齿上



1.17 线束插头用扎带固定好，切勿干涉手扶箱

## 安装步骤二：安装空气净化器和布线



2.1 线束布置图,正极常电、ACC,搭铁在主驾驶室中控完成接线



2.2 如虚线示意把线束隐藏固定好延伸至手扶箱位置




2.3 通过脚刹下面（虚线示）及座椅边缘缝隙隐藏，**注意线束不要干涉脚踏板**



2.4 通过座椅边缘缝隙隐藏，延伸到手扶箱位置



2.5 **接负极**：拆下此主驾驶室中控台左侧盖板（箭头）

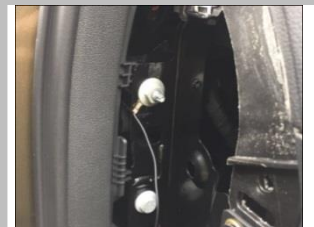

2.6 **接负极**：用我司负极线连接此原车螺栓柱，拧紧原车螺母防止松动



2.7 **接 ACC/接正极常电** 拆掉驾驶室左下角 A 柱盖板，看到此原车保险盒




2.8 **接 ACC/正极方式一**：如上图用保险丝取电器时，需把红色接头拔出来




2.9 **接 ACC/正极方式一**：需把插头拔出如图示意箭头位置脱离，预防安装时没有插到位，然后再正确插入保险盒内




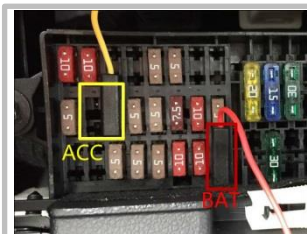


**2.10 接 ACC/正极方式一：**此保险盒在驾驶室中控台左侧盖板内，黄色方框内均可连接 ACC 保险丝，把 ACC 取电器插入空脚即可

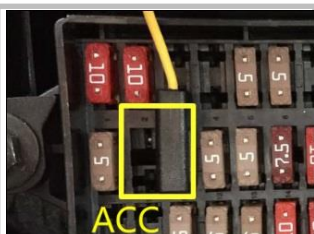


**2.11 接 ACC 方式一：**把我们线束上的保险丝直接插到空脚的保险丝位置

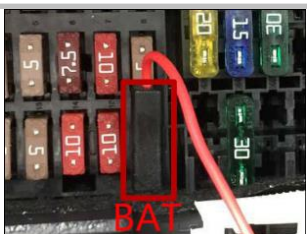

**2.12 接正极方式一：**把我们线束上的保险丝直接插到空脚的保险丝位置

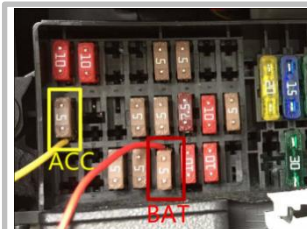

**2.13 接 ACC/正极方式二：**将我司取电器上保护帽剪掉，露出铜丝缠在上图对应保险盒内；

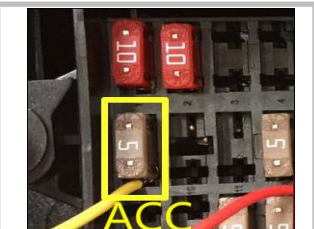

**2.14 接 ACC 方式二：**将我们线束剥线，线缠绕在原车 5A 保险丝上再插入原位即可，图示已安装好；



**2.15 接常电方式二：**将我们线束剥线，线缠绕在原车 5A 保险丝上再插入原位即可，图示已安装好；

## 安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原



3.2 空调后排出风扣入正确位置，复原



3.3 检测缝隙是否均匀,有无损坏。



## 售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：[www.dongjiancorp.com](http://www.dongjiancorp.com)