



空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 16+款奔驰 E 级
产品编号：PW024419
零件号：20023905201
版本：A/0







空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。






安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；

空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	
⑤							

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：



安装步骤一：拆装手扶箱





1.4 拆下左右 2 颗螺钉，妥善保管，后续还原安装



1.5 接着拆下塑料件，后续还原安装



1.6 内侧 2 颗螺钉需拆下



1.7 在中控台位置 将 2 个胶粒撬开后，把下面 2 颗螺钉拆下



1.8 掀开中控台位置盖板不用拆下，方便拆卸底下螺钉即可



1.9 拆下此 2 颗螺钉



1.10 拆掉灯条电源接口



1.11 拆下原车手扶箱



1.12 把原厂手扶箱上的灯条拆下



1.13 把灯条装在我司手扶箱上




1.14 灯接头暂时拨开，后续再复原安装




1.15 中控台锁扣位置需拆下原车塑料件、弹簧，此步骤需反向安装在我司产品上



1.16 原车锁扣件拆下后，拆下原车此弹簧

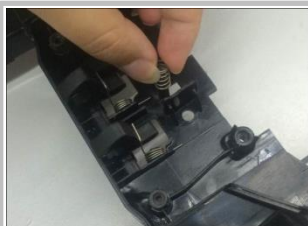


1.17 如图示意，先把此弹簧拆卸

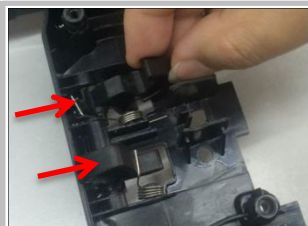

1.18 再把此两个塑料件拆下



1.19 另一塑料件同样拆下

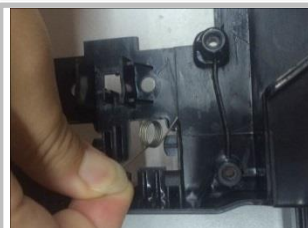

1.20 弹簧拆下，后续安装在产品上



1.21 将拆下的原车塑料件、弹簧按照拆卸的方法方向还原在我司产品上，再复原安装在原车



1.22 用原车 2 颗螺钉还原拧紧



1.23 原车 2 颗螺钉还原拧紧



1.24 原车 2 颗螺钉还原拧紧



1.25 原车 2 颗螺钉及 2 个胶粒还原



1.26 安装产品，用扎带锁紧电源线，预留足够活动空间，注意：验证电源线不会被磨损，防止干涉线束；



1.27 所有布线接线完成后，最后插上插头（图片仅供参考）

安装步骤二：布线、接线



2.1 布线：拆下原车尾箱盖板；



2.2 布线：拆下尾箱右侧盖板、正极、负极、ACC 接于内侧；



2.3 布线：如图示意，线束从尾箱右侧虚线示意走向，到右侧后排座椅底下；



2.4 布线：需拆下原车盖板走线



2.5 布线：线束穿出，露出来的线束塞到皮套内部隐藏；



2.6 布线：线束穿出右侧后排座椅在经过地毡如图示意，延伸到手扶箱；



2.13 接负极：负极在尾箱右侧位置看到原车螺栓柱，装上负极连接片拧紧；



2.14 接正极：如上图用保险丝取电器时，需把红色接头拔出来；



2.15 接正极：需把插头拔出如图示意箭头位置脱离，预防安装时没有插到位，然后再正确插入保险盒内；




2.16 安装方式一接正极常电 将我司取电器上保护帽剪掉，取下原车 7.5A 保险丝用我司正极保险铜线缠上再还原插入保险丝位置；(箭头)



2.17 安装方式二接正极常电：将我司取电器上保护帽剪掉，露出铜丝缠在正极对应保险盒内，图示已安装好；(箭头)



2.18 接 ACC：将我司取电器上保护帽剪掉，取下原车 15A 保险丝用我司 ACC 铜线缠上再还原插入保险丝位置；

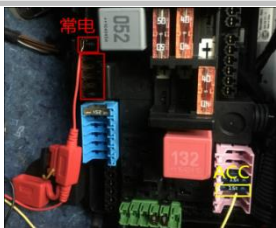

ACC、正极已接好



2.19 空调后排排出风扣入正确位置，复原；



2.20 检测缝隙是否均匀,有无损坏。

御品

STYLE

LUXURIES

售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com