



空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能车载空气净化器适配 17+款大众途昂
产品编号：PW026317
零件号：20025486901
版本：A/0







空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。







安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；

空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	


空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：



安装步骤一：拆原车手扶箱

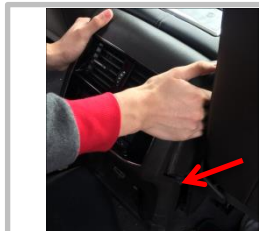

1.1. 先用撬板将底部卡扣撬开，再从上面将后排空调出风口盖子拆下



1.2 如图示意拆开手扶箱出风口，线束插头不用拔



1.3 将此处塑料件取出来，妥善保管，后续安装



1.4 如图此塑料件已取出



1.5 将出风口用东西盖住，防止在拆卸过程中有螺丝掉进去不好取出




1.6 拆下此处原车 3 颗螺丝 左右两边对插位置



1.7 将原车手扶箱取出来




1.8 把我司手扶箱装上

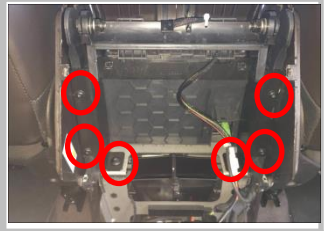

1.9 原先拆下的原车左右 3 个螺丝需复原安装



1.10 将净化器打开，从前面观看四条旋转筋与车身的槽间隙是否均匀，如不均匀，可左右微调至均匀处，再将螺丝锁紧固定

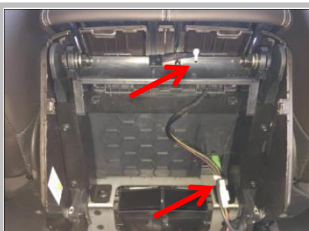

1.11 插上接头，预留好足够线束活动空间，在箭头两处位置用扎带固定好



1.12 将出风口上的塑料件安装好，并将电源线固定在里面，前一步骤预留的线束足够安装此塑料件



1.13 把原车后排空调出风口盖子复原安装，如图为我司净化器已安装好

安装步骤二：安装空气净化器和布线



2.1 线束布置图,正极常电、ACC,搭铁在中控台内完成接线



2.2 通过脚刹下面(虚线示)及座椅边缘缝隙隐藏, **注意线束切勿干涉**




2.3 通过座椅边缘缝隙隐藏



2.4 延伸到手扶箱位置



2.5 接负极：在驾驶室中控台内拆下此盖板

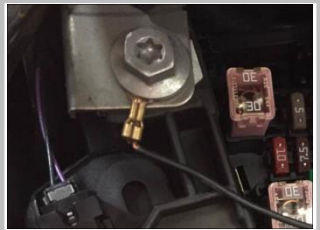

2.6 接负极：看到此原车螺栓柱，用我司负极连接片安装好，螺母拧紧



2.7 在驾驶室中控台左侧盖板内找到原车保险盒，ACC、正极接于内




2.8 如图示意，原车 ACC、正极安装位置




2.9 把原车对应位置保险丝取下，插在我司对应取电器上后，再把我司取电器插头复原



2.10 接 ACC 方式：取出此原车保险丝插在我司取电器上，再复原安装在原 ACC 位置，确保孔位正确

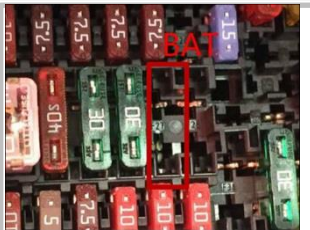

2.11 接常电方式：取出此原车 30A 保险丝插在我司取电器上，再复原安装在原正极位置，确保孔位正确

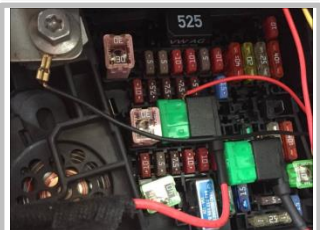

2.12 如图示意，ACC、正极、负极已安装好，取电器朝向需如图示意正确安装

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原



3.2 空调后排排出风扣入正确位置，复原



3.3 检测缝隙是否均匀,有无损坏复原



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com