

御品[®]
STYLE[®]
LUXURIES

空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：空气净化器适配 16+奥迪 Q5

产品编号：PW018649

零件号：20018624901

版本：A/2



空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。

安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车用品制造有限公司；


空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	SIM卡	1	
⑤	扎带	5		⑥			

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	


线束连接说明：

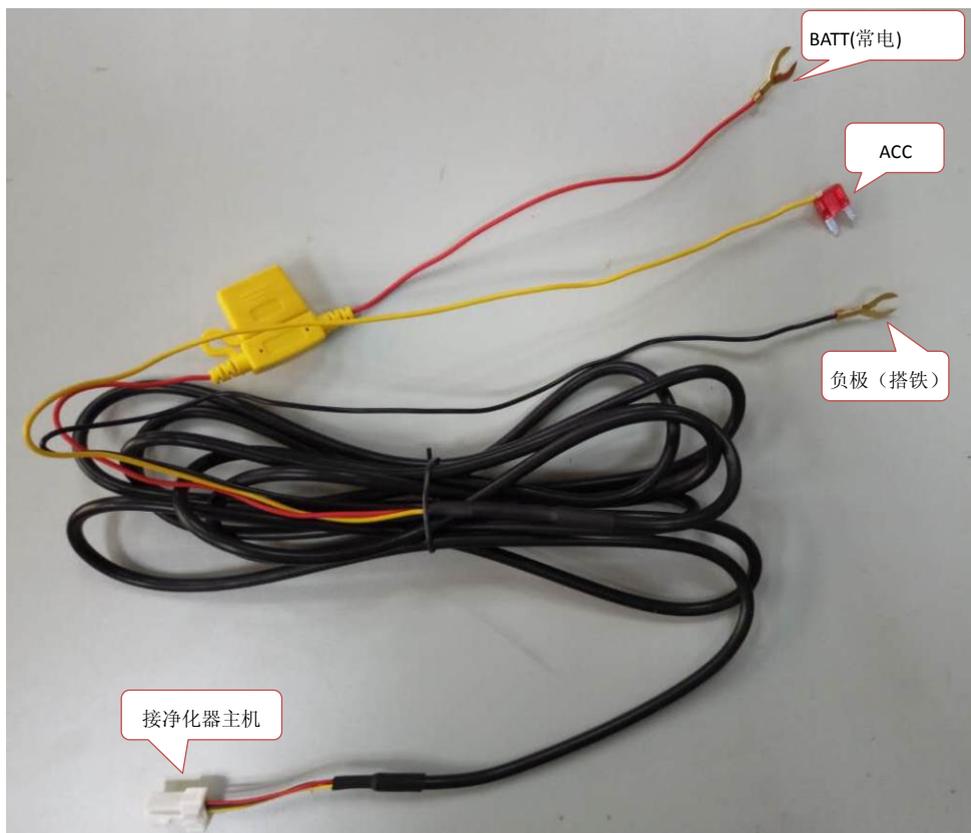


安装步骤一：拆原车手扶箱



1.1. 用撬板把原车手扶箱上的后排空调出风口拆下,空调线束拆下

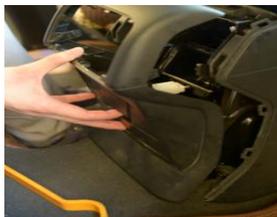

1.2 用撬板将原车手扶箱后盖拆下

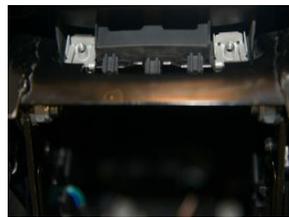

1.3 将手扶箱内箱与手扶箱钣金卡扣连接拆除,并拆掉固定内箱的2颗螺栓;



1.4 拆掉扶箱钣金与车身底盘 4 颗固定螺栓；



1.5 拆掉手扶箱侧面塑料件下端与手扶箱钣金 2 颗固定螺栓



1.6 侧面塑料件的 2 个扣拆离手扶箱钣金



1.7 握住手扶箱钣金,将整个手扶箱往车后拉；



1.8 拆下空调出风口



1.9 拆下后需用毛巾类物品将空调出风口堵上,以防后续拆装过程垫片掉落。



1.10 拆掉手扶箱支架与钣金的 2 个连接螺栓,将原车手扶箱从车上拆下



1.11 从原车手扶箱支架上拆下“回位塑料件”

安装步骤二：安装空气净化器和布线




2.1 将“回位塑料件”安装到空气净化器支架




2.2 将空气净化器支架穿过原车支架槽,空气净化器放置到正确位置



2.3 支架上的的齿对应到车身上的塑料齿上,并通过锁螺母的松紧来调节好阻尼效果

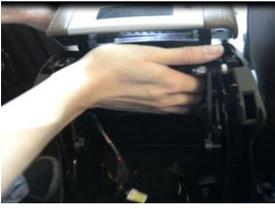

2.4 握住手扶箱钣金,将整个空气净化器往前推回到原始位置。

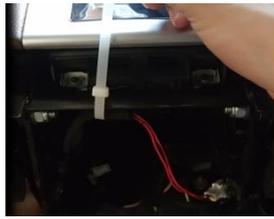

2.5 用扎带将线束固定到钣金上



2.6 线束布置图,BATT,ACC,搭铁在 A 柱完成接线,通过中控饰板穿线到手扶箱。



2.7 将图中所示侧面塑料盖板拆下



2.8 拆除自攻钉,将方向盘下压,拆下图塑料件



2.9 布线通过方向盘下护板,然后通过护板至中控饰板内部穿过。




2.10 穿过方向盘下护板,护板内找位置用扎带与原车线束捆绑好。




2.11 穿线中控饰板,注意线束要避免活动或者锋利的地方,不要将线束外露



2.12 拆掉方向盘下的内饰板,需要注意上图隐藏的螺丝。

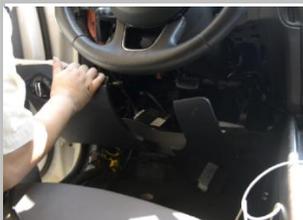

2.13 拿下方向盘下的内饰板,找到 BATT 接线柱。

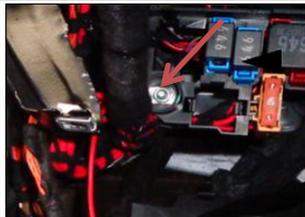

2.14 BATT 接线柱,把我们红色线带铜片的线接入此位置。



2.15 ACC 用带黄色线的保险丝片插入保险丝位置



2.16 负极在 A 柱下面位置搭铁。




2.17 所有布线接线完成后，最后插上插头




2.18 发动汽车引擎检查净化器是否正常工作

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰

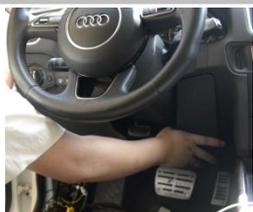

3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装

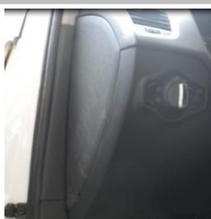


3.2 侧面塑料盖板复原



3.3 将手扶箱钣金与车身底盘的4颗螺栓固定好



3.4 装手扶箱侧面塑料件下端与手扶箱钣金 2 颗螺栓固定

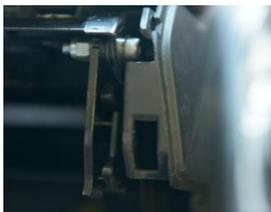

3.5 侧面塑料件 2 个扣,扣入正确位置



3.6 手扶箱内箱与手扶箱钣金卡扣扣上



3.7 内箱与钣金螺丝固定好



3.8 点烟器线束插入点烟器接头，后盖卡扣安装到位，复原



3.9 空调控制线束插入后排空调出风口



3.10 空调后排出风扣入正确位置，复原。



3.11
检测缝隙是否均匀,有无损坏



售后服务技术文件

本功能说明书所有权归广东东箭汽车用品制造有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/15217419876

网 址：www.dongjiancorp.com