



空气净化器 安装说明书

安装产品前请仔细阅读本安装说明书

适配车型：智能空气净化器适配 16+款林肯 MKC
产品编号：PW024106
零件号：20025063601
版本：A/0







空气净化器安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车手扶箱是否加装过或改装过；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车手扶箱内箱、空调后排出风无损坏变形等；
 - 4) 检查并确保该套空气净化器配件清单的种类、数量齐全；
 - 5) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美文纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止空气净化器/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 将空气净化器固定在车身上前，先将各线束连接好，确保本产品各功能能正常运行再安装；
- 4、汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。






安装说明书免责声明：

- 1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；

空气净化器配件清单：

编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
①	净化器总成	1		②	接车线束	1	
③	香薰	1		④	扎带	5	

空气净化器安装工具清单：

编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	

线束连接说明：



安装步骤一：拆装手扶箱



1.1 将原车手扶箱内的储物盒拆下，安装净化器后不需要还原



1.2 首先需把原车塑料外壳翘起、拆下，注意防止刮花，后续复原



1.3 如图原车塑料件已拆下



1.4 小心松开此处原车卡扣, 掰开塑料件看到内部螺栓




1.5 拆下此位置左右各两颗螺钉, 后续拆下螺钉需全部妥善保管, 需复原安装



1.6 如图示意, 拆下出风口



1.7 拆下此位置左右各 4 颗螺钉, 后续拆下螺钉需全部妥善保管, 需复原安装

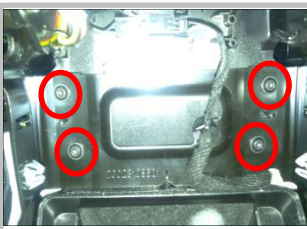

1.8 拆卸中间此部分 4 颗螺钉



1.9 在拆卸此两颗螺钉



1.10 暂时拔下原车插头、线位卡扣



1.11 如图, 原车手扶箱拆下



1.12 把原车支架上 4 个金属扣拆下



1.13 如图, 将金属扣对应安装到净化器黑色支架上



1.14 把我司手扶箱装上



1.15 用拆卸的顺序反向安装回去, 复原整体, 各部位螺钉平行拧紧, 线束插头复原安装



1.16 我司线束插头对插，并用扎带固定线束。不干涉手扶箱开关，防止被摩擦即可

安装步骤二：15 款、17 款车型接线



2.1 拆下副驾驶位右侧下角内部位置装饰件，线束连接在此处



2.2 将图中所示副驾驶室 A 柱侧面塑料盖板拆下，保险盒在内部



2.3 拆下右侧中控台此面板；负极在内部




2.4 线束沿着虚线隐藏好，延伸到手扶箱位置，线束插头对接好(图片仅供参考)



2.5 通过护板至中控台板内部穿过，线束用扎带固定并隐藏起来




2.6 延伸到手扶箱内部

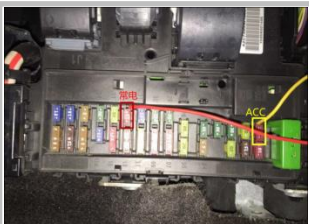

2.7 接正极常电、ACC：在副驾驶室中控底部看到原车保险盒，如图示意线束已安装好



2.8 接正极常电：拆下原车 10A 保险丝，缠上我司红色正极，再复原保险丝（认准孔位安装）

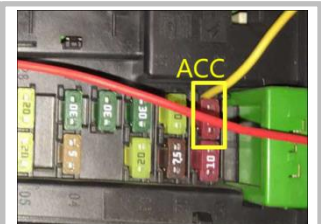

2.9 接 ACC：拆下原车保险丝，缠上我司黄色 ACC，再复原保险丝（认准孔位安装）



2.10 负极：负极在保险盒附近位置看到不带油漆的螺栓柱，装上连接片拧紧



2.11 用扎带固定电源线，预留足够活动空间，注意：验证电源线不会被磨损，防止干涉线束（图片仅供参考）



2.12 所有布线接线完成后，最后插上插头（图片仅供参考）

安装步骤三：安装零部件、还原内外饰



3.1 图中塑料件复原,安装所有自攻钉安装



3.2 拆下的原车装饰件复原安装，检查发动汽车引擎检查净化器有没有正常工作，复原所有连接位螺钉



售后服务技术文件

本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082613/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com